


スピーカーの接続と配置

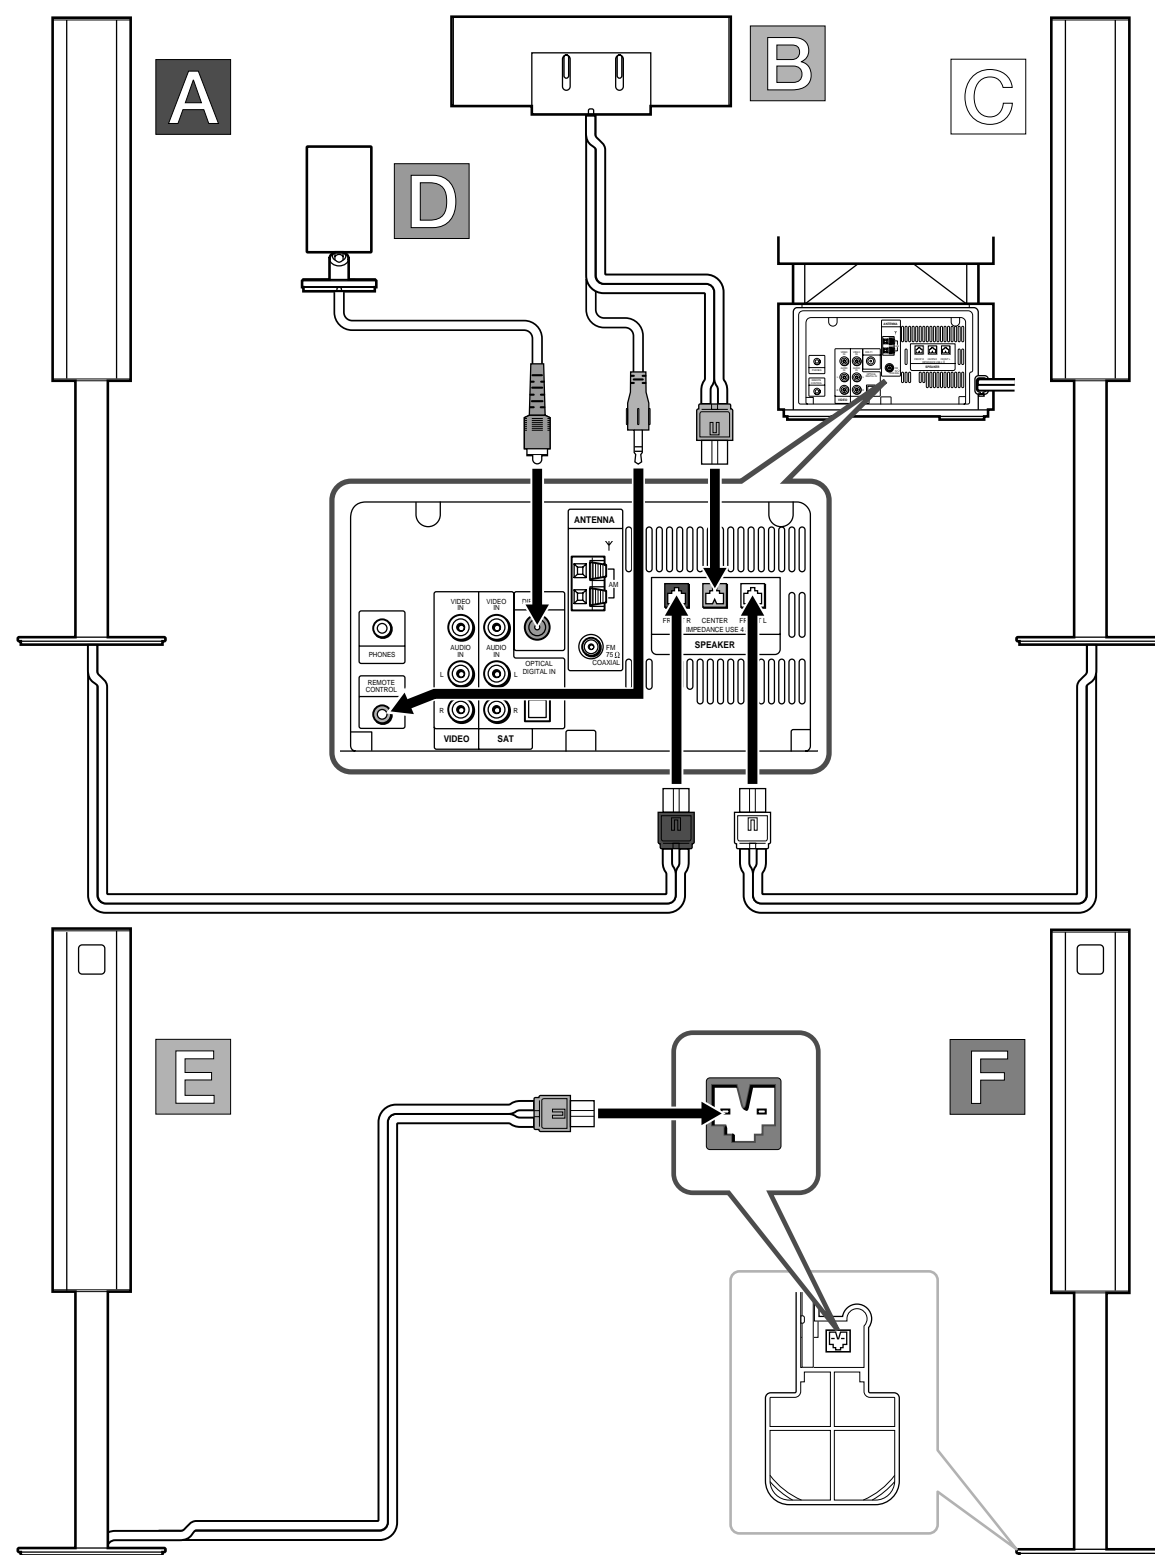

A
赤

B
緑

C
白

D
ピンク

E
灰

F
青

スピーカーコードと本機のスピーカー端子はそれぞれ色分けされています。同じ色どうしをつないでください。

本機に市販のスピーカーセットを接続しないでください。必ず付属のスピーカーセットを接続してください。

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

